



SBB / CFF Ec 3/4 6519

**Lemaco** HO  
prestige models

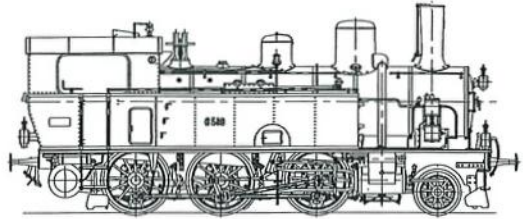

Kat.-Nr HO-103

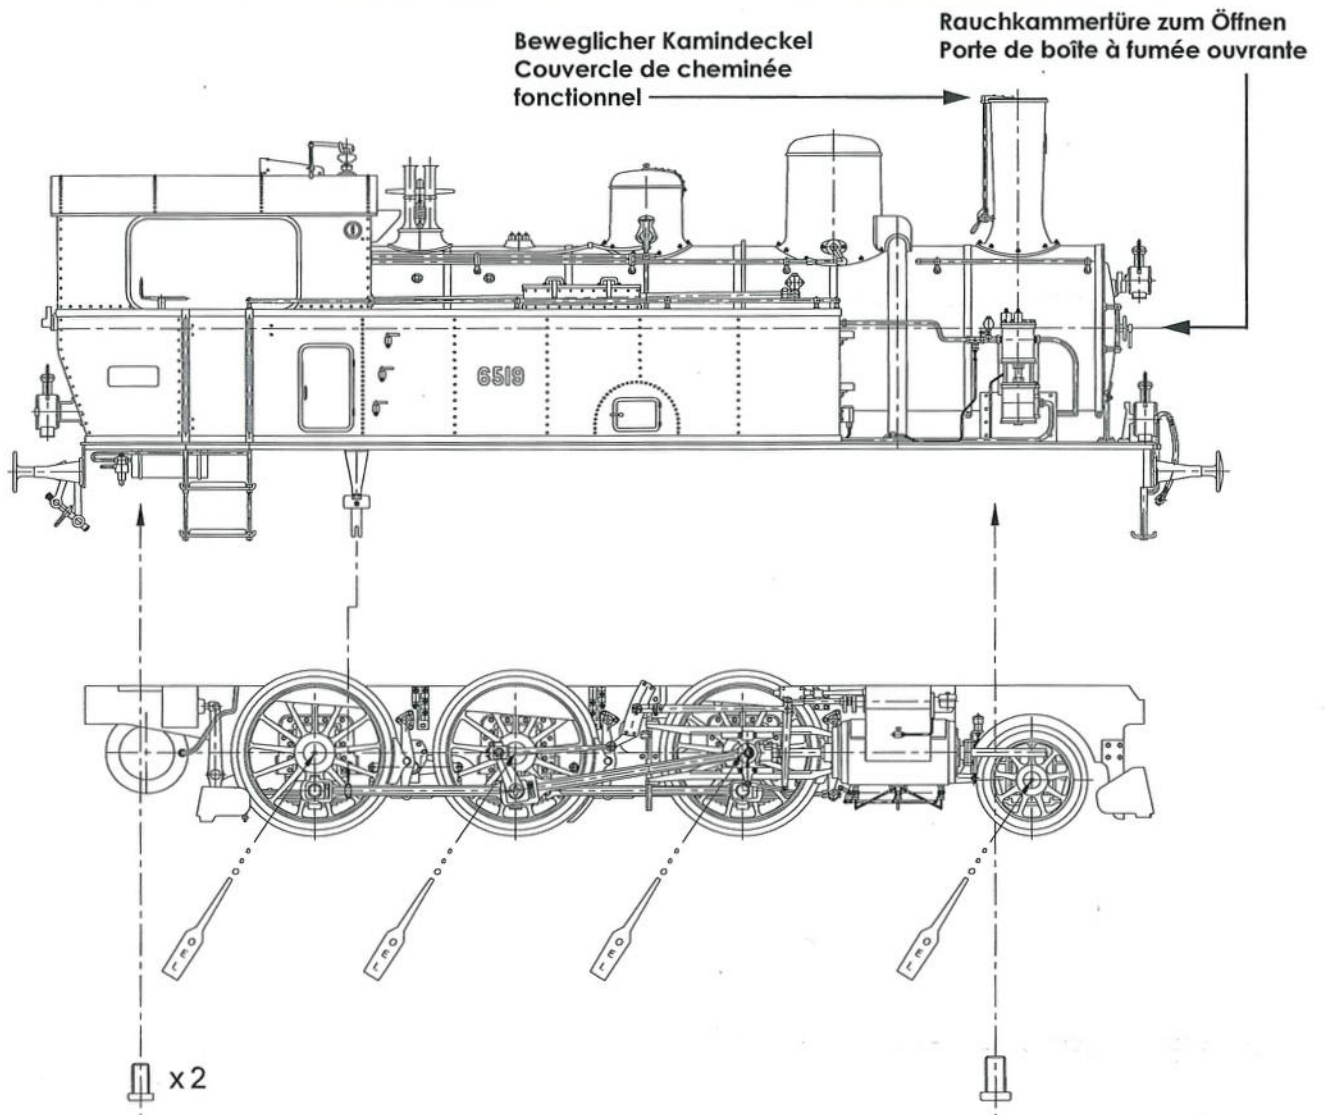

Zum Anbringen des NEM-Normschachts muss der Lufttank zuerst entfernt und dann wieder angeschraubt werden

Pour le montage du boîtier NEM, le réservoir d'air doit être ôté puis revisé

